アメニティデザイン企業

施工業者様用

施工説明書

ダイケン床収納　気密60型
気密・断熱タイプ　KH1122ー12
気密タイプ　KH1121ー12

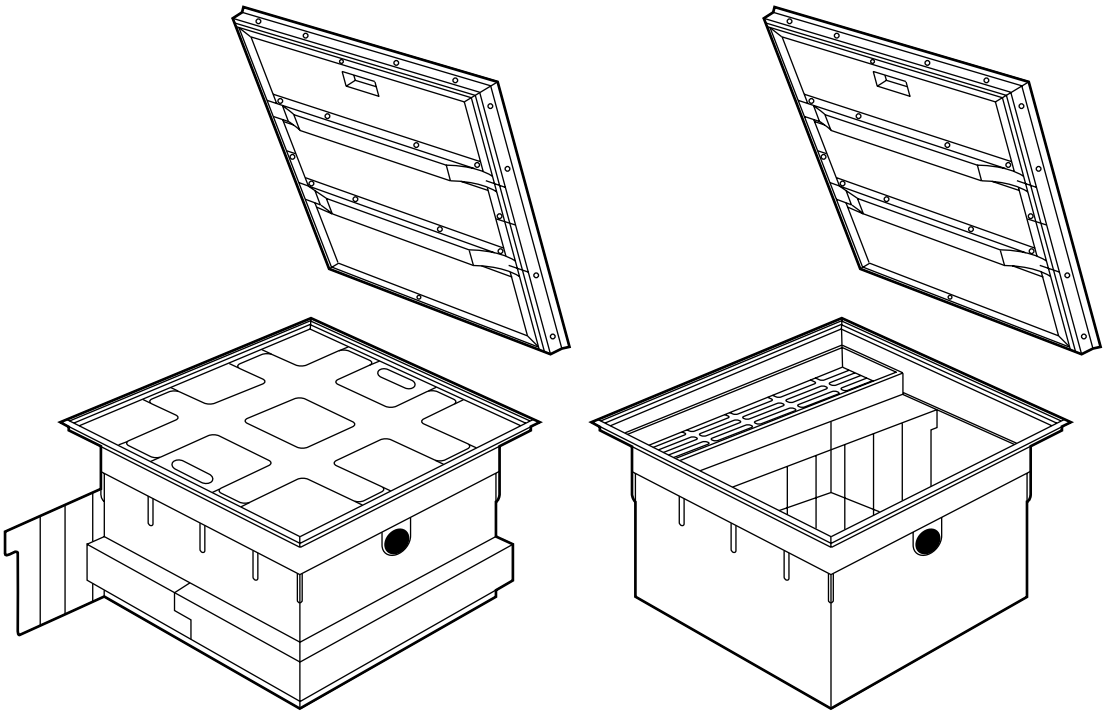

この施工説明書には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の際によく読み、手順通りに正しく施工してください。

⚠警告　**施工説明書本文に出てくる重要警告事項の部分は、**
施工する前に注意深く読み、よく理解してください。

大建工業株式会社

'03. 08. 01

必ずお守りいただきたいこと

ダイケン床収納気密60型を長期間安全に使えるよう施工するために、またトラブルのない確実な施工していただくために、以下の事を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

〔施工上のご注意〕

⚠ 注 意

◇補強桟は、床板の木目に直角に取り付けてください。（床板の撓みが大きくなる事があります。）
◇12mm床板の場合、フタ板は、床板の裏に同梱の補強用合板を貼り、必ず補強してください。
◇根太・大引を支える束は、倒れないように充分補強して下さい。

〔ご使用上のご注意〕 お施主さまにお伝えください。

⚠ 警 告

◇ご使用になられた後、フタは必ず閉めてください。
（フタが完全に収まっていない場合誤ってフタの上にのると、床収納の閉口部に転落する事があります。）
◇お子様だけでご使用にならないでください。
（誤って床収納の開口部転落すると危険です。）
◇シェル・中蓋（気密・断熱タイプ）に乗って遊ばないでください。
（シェルの中や中蓋の上でふざけて飛んだり跳ねたりするとシェルや中蓋がこわれてケガをする事があります。）

⚠ 注 意

◇把手（回転把手）は、フタ開閉時以外は、必ず納めた状態でご使用ください。
（把手（回転把手）がでたままご使用になるとつまずいて怪我をする事があります。）
◇フタ開閉時には指ヅメにご注意ください。（フタと外枠の間で指ヅメで怪我します。）
◇皿カゴに重たい物を入れないでください。（気密タイプ）
◇シンナー等危険物をいれないでください。

危険の定義とシンボルマーク

本取扱説明書では【警告】【注意】を次のような定義で使用しています。

⚠警告　取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠注意　取扱を誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

'03. 08. 01

1．製品寸法納まり図

気密・断熱タイプ

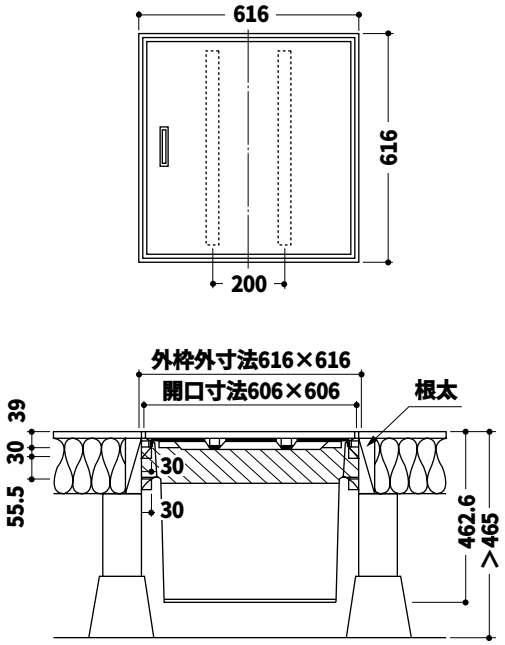

気密タイプ

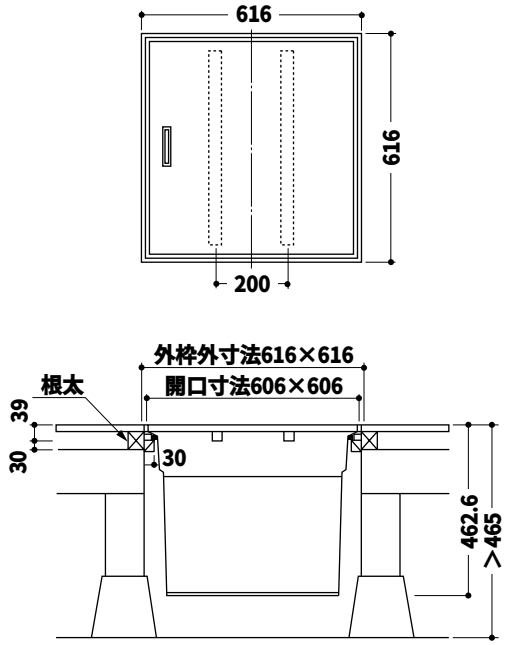

2．製品の種類と仕様

品名	気密60型　気密・断熱タイプ	気密60型　気密タイプ
品番	KH1122－12	KH1121－12
本体寸法(幅×奥行き×深さ) mm	616×616×463	616×616×463
シェル	プラスチック成型品	プラスチック成型品
枠	アルミ製	アルミ製
蓋補強桟	鉄　製	鉄　製
中蓋	プラスチック成型品／PE･PS共重合体	——
補助根太断熱材	PE･PS共重合体	——
付属部品	・仕切網（1） ・把手（1） ・把手カバー（1） ・フタ板補強用合板（1） ・補強桟（2） ・中蓋（1） ・補助根太断熱材（2）	・仕切網（1） ・皿カゴ（1） ・把手（1） ・把手カバー（1） ・フタ板補強用合板（1） ・補強桟（2）

3．各部の名称

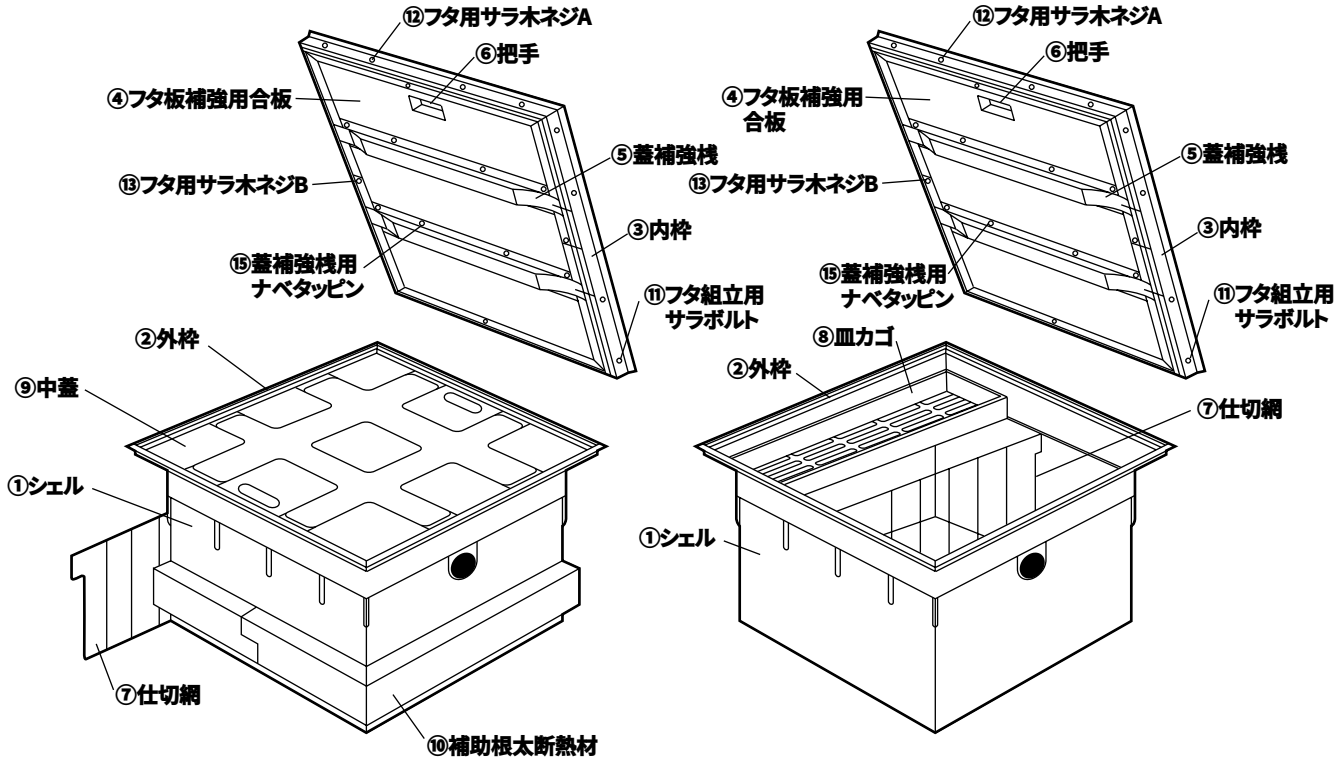

4．同梱部品表

施工前に確認下さい。

No.	名　称	仕　様	数　量		備　考
			気密・断熱タイプ	気密タイプ	
①	シェル	ポリプロピレン成型品	1	1	
②	外枠	アルミ製	1	1	
③	内枠	アルミ製	1	1	
④	フタ板補強用合板	t2.5×586×586合板	1	1	フタ板裏貼り用
⑤	蓋補強桟	鉄（PE粉体塗装）	2	2	
⑥	把手	亜鉛ダイキャスト	1	1	ビス　ナベM4×12(2) ワッシャー(2) 裏座金(1) 把手カバー(1)
⑦	仕切網	樹脂被覆鉄線	1	1	
⑧	皿カゴ	ポリプロピレン成型品	ー	1	
⑨	中蓋	ポリエチレン成型品／PE・PS共重合体	1	ー	
⑩	補助根太断熱材	PE・PS共重合体	2	ー	
⑪	フタ組立用サラボルト	M3×5（ブロンズ）	2	2	コーナー金具固定ネジ
⑫	フタ用サラ木ネジA	3.8×25(ブロンズ)	8	8	横から止めるネジ
⑬	フタ用サラ木ネジB	3.8×13(ブロンズ)	4	4	下から止めるネジ
⑭	外枠用サラ木ネジ	3.8×25(ブロンズ)	8	8	
⑮	蓋補強桟用ナベタッピン	4×12（ユニクロ）	16	16	
⑯	施工説明書		1	1	
⑰	取扱説明書		1	1	お施主様にお渡しください。

'03. 08. 01

5．施　　工

(1) 根太を設置場所に取付け、床に開口寸法606×606mmの穴をあけて下さい。

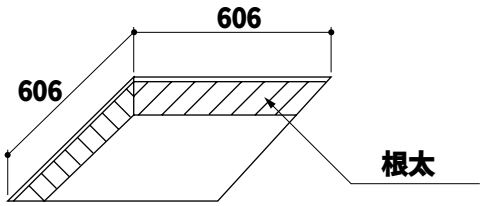

⚠注意　床面から土間までの高さは465mm以上必要です。

⚠注意　根太は床面からの荷重に耐えられるよう、
束の新設をしてください。

気密・断熱タイプ	気密タイプ
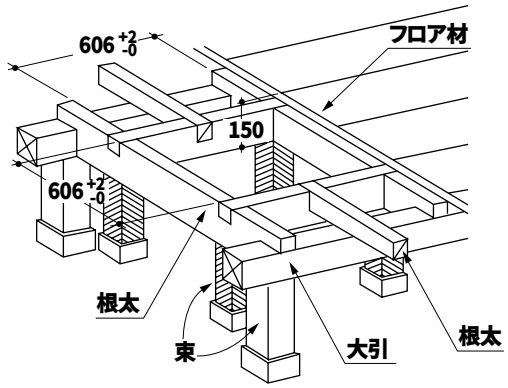 開口部寸法が606×606mm、床上からの深さが150mm以上になるように開口部の根太を設置して下さい。 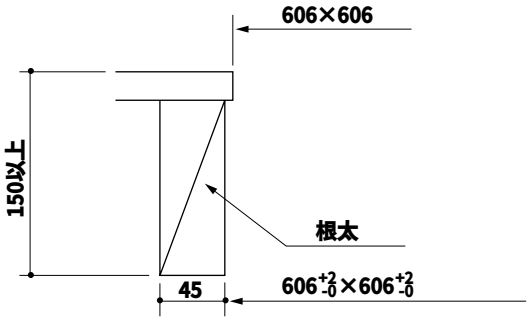	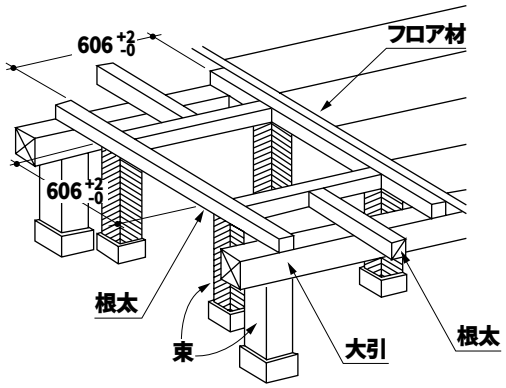 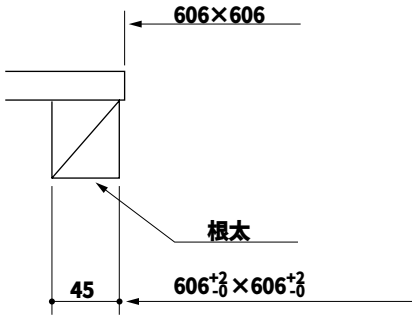

(2) 根太に沿って補助根太①を床面より39 +1 -0 mmの位置に取付けて下さい。

※音鳴り防止の為、釘を打つ前に木工ボンドで
接着してください。

※補助根太は現場で手配してください。

気密・断熱タイプ	気密タイプ
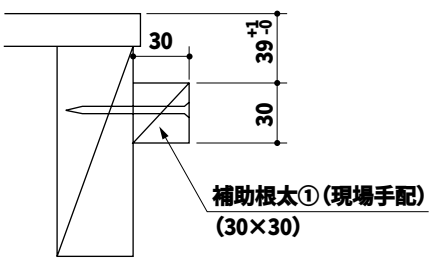	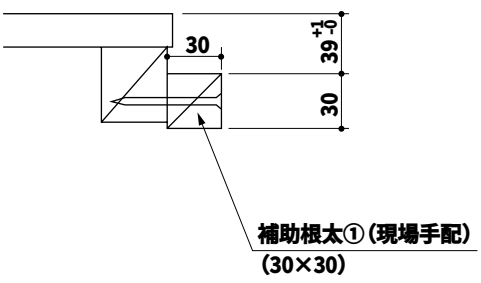

(3) 外枠の取付け

アルミ外枠を開口部にはめ込み、木ねじで補助根太①に固定します。
（パッキンABは、取り付け済み。）

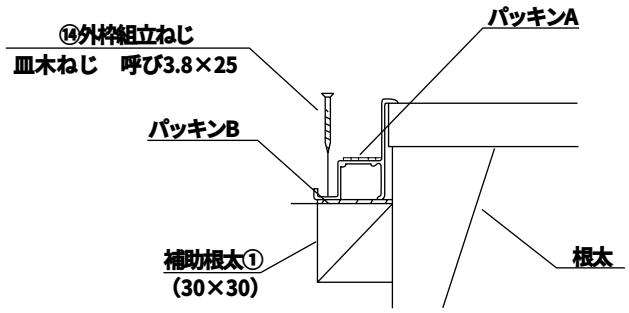

※外枠組立ねじは締めすぎない様にして下さい。
（過度の締めすぎは外枠の変形につながります。）

(4) 気密・断熱タイプのみ　補助根太断熱材の取付け

補助根太①に、補助根太断熱材を４辺組込み、木工ボンドで固定します。さらに補助根太②を補助根太断熱材の下から固定します。

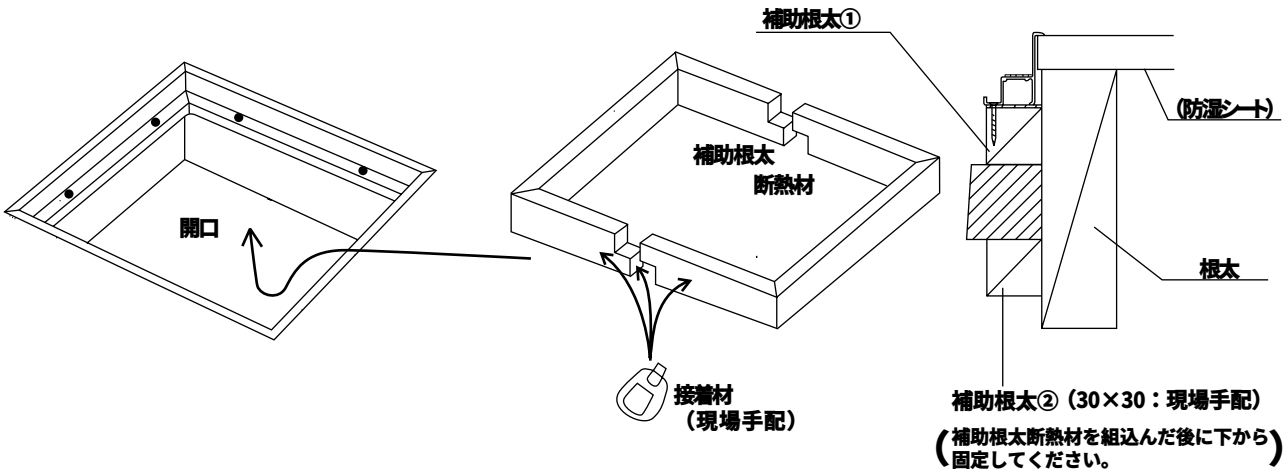

※補助根太断熱材は、補助根太①に密着させてください。

(5) 本体の取付け

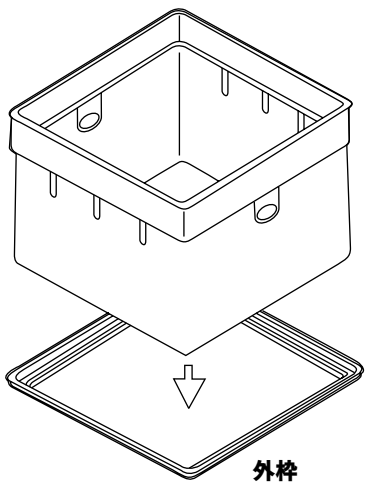

⚠注意　シェルが外枠に確実にはまっている事を確認してください。

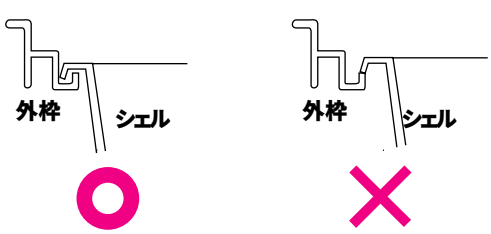

(6) 中蓋（気密・断熱タイプ）及び付属品を取付けてください。

'03. 08. 01

ふたの取付け

(1) フタ板を586×586mmに切断してください。12mm床板の場合、同梱のフタ板補強用合板をフタ板裏面に貼り合わせてください。15mm床板の場合フタ板補強用合板は不要です。

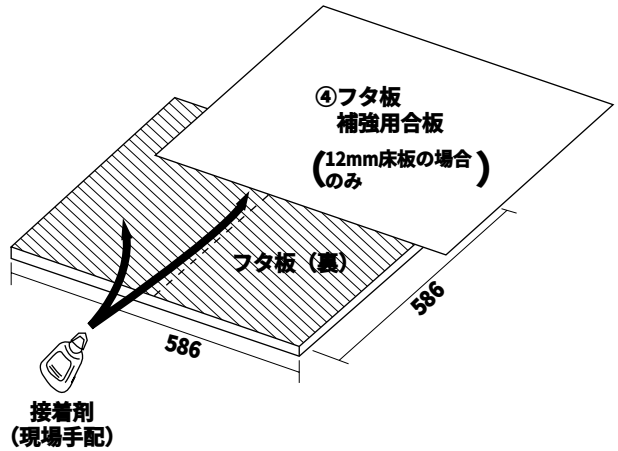

フタ板加工上の注意
〈12m/m床板の場合〉

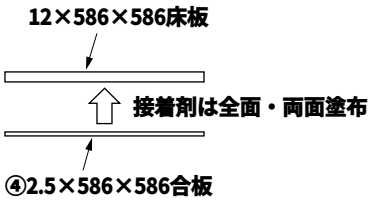

※床板にフタ板補強用合板をカットせず貼りあわせます。

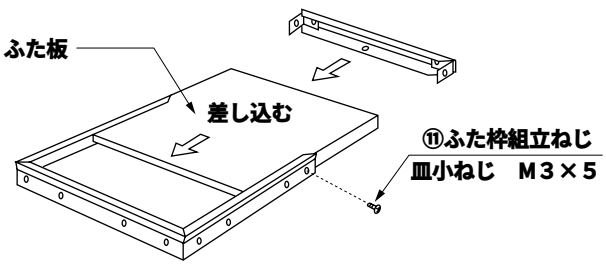

⚠注意

12mmの床板は、必ず補強用合板を裏貼りしてください。合板を裏貼りしないと、たわみが大きくなる場合があります。

(2) 枠組みが終わったら、ふた板裏面より４箇所ビスで固定します。

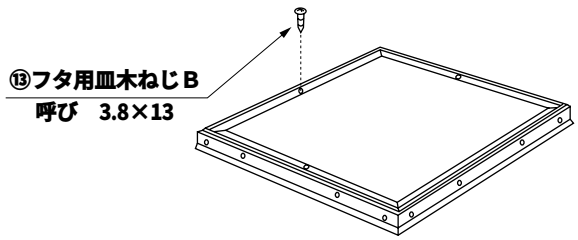

(3) 次に側面より８箇所ビスで固定します。

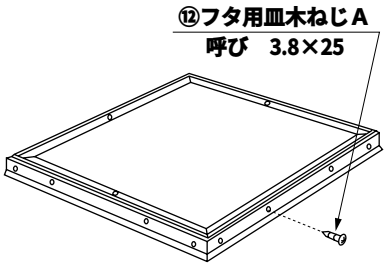

※　ビスは締めすぎない様にして下さい。
(過度の締めすぎは内枠の変形につながります。)

(4) 補強桟をふた裏面に２本取り付けます。
ふた板に継ぎ目のある場合には、図のように継ぎ目に補強桟をクロスさせて取り付けてください。

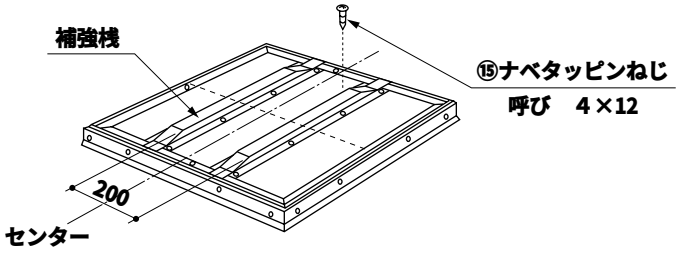

※　取り付けピッチは、200mm$^{\pm 3}$にします。

(5) 最後に、取手穴をあけ回転取手をビスで固定します。
※　取手のカット穴寸法．23×90.5mm$^{+1}_{0}$

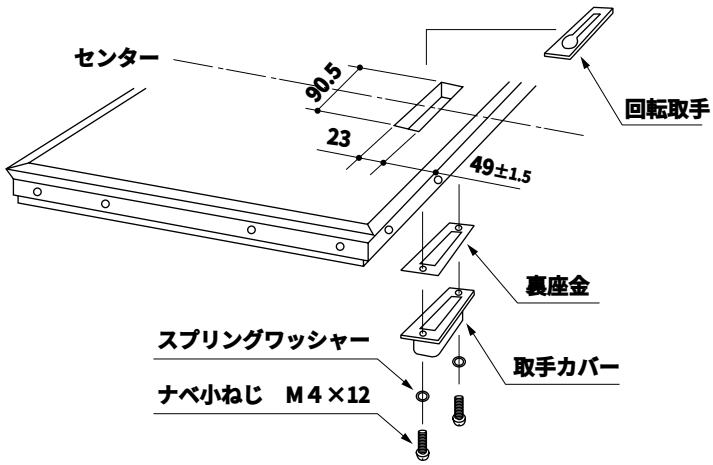

⚠注意

**補強桟および取手の取付は、指定の公差内で取付けてください。
中蓋（気密・断熱タイプ）と干渉して蓋板が閉まらなくなる恐れがあります。**

お願い

本施工説明書及び同梱の取扱い説明書は、お施主様にお渡しください。

ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社大阪事務所	〒530-8210 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）	06-6452-6321
東京事務所	〒103-8425 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4800
北海道営業部	〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通２１丁目１番１７号	011-856-2202
札幌営業所	〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通２１丁目１番１７号	011-856-2202
札幌特販営業所	〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通２１丁目１番１７号	011-856-2202
帯広営業所	〒080-0014 北海道帯広市西４条南３丁目８－１	0155-25-8421
旭川営業所	〒070-0031 北海道旭川市1条通10丁目右7号（タカクワグレースビル1F）	0166-24-1377
東北営業部	〒982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎１丁目３４－８	022-243-6621
盛岡営業所	〒020-0866 盛岡市本宮１丁目３１－１	019-636-1161
仙台営業所	〒982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎１丁目３４－８	022-243-6621
東北特販営業所	〒982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎１丁目３４－８	022-243-6621
青森営業所	〒030-0812 青森県青森市堤町2丁目1－7（TAP堤町ビル３F）	017-775-3550
秋田営業所	〒010-0951 秋田県秋田市山王6－11－7（レジデンスこまち１F）	018-862-4441
郡山営業所	〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字河葉池38－1（第2あさいビル）	024-946-7211
山形営業所	〒990-0056 山形県山形市錦町３－２０（須藤ビル１F）	023-632-2711
関東第1営業部	〒321-0967 栃木県宇都宮市錦３丁目６番２０号	028-621-6431
宇都宮営業所	〒321-0967 栃木県宇都宮市錦３丁目６番２０号	028-621-6431
宇都宮特販営業所	〒321-0967 栃木県宇都宮市錦３丁目６番２０号	028-621-6431
水戸営業所	〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1160－17（グレースヒルズマンション1F）	029-248-8511
つくば営業所	〒305-0005 茨城県つくば市天久保２－１５－３	0298-49-2344
群馬営業所	〒370-0073 群馬県高崎市緑町１－１１－３	027-364-9811
関東第2営業部	〒381-0022 長野県長野市大字大豆島４１７７－３	026-222-6311
新潟営業所	〒950-0993 新潟県新潟市上所中１丁目１３番８号	025-285-5887
長野営業所	〒381-0022 長野県長野市大字大豆島４１７７－３	026-222-6311
長岡営業所	〒940-0086 新潟県長岡市西千手１丁目１１番３１号	0258-33-5734
松本営業所	〒390-0833 長野県松本市双葉１０番２２号（双葉町ビル）	0263-26-0384
東京営業部	〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
東京営業所	〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
多摩営業所	〒185-0003 東京都国分寺市戸倉２－２７－６	042-571-3434
山梨営業所	〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条３８０１－１	055-275-7931
埼玉営業所	〒330-0037 埼玉県さいたま市東大成町1−548−1(カンケンさいたまビル4F)	048-669-0660
熊谷営業所	〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波1丁目14番1号（岩伸ビル２F）	048-527-5601
千葉営業所	〒260-0043 千葉県千葉市中央区弁天１－３２－８（ＫＴビル２F）	043-287-8491
我孫子営業所	〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子２２６－１（石井ビル１F）	047-183-4070
横浜営業部	〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町８０８－２	045-983-2332
横浜営業所	〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町８０８－２	045-983-2332
静岡営業所	〒422-8063 静岡県静岡市馬渕４丁目２番地２５号	054-288-3881
厚木営業所	〒243-0018 神奈川県厚木市中町４丁目８番１号（酒井ビル３F）	046-222-1535
中京営業部	〒467-0033 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字円山８番地（ザ.ステージビル3F）	052-861-2351
名古屋営業所	〒467-0033 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字円山８番地（ザ.ステージビル3F）	052-861-2351
三重営業所	〒514-0004 三重県津市栄町４丁目１７４	059-226-7073
浜松営業所	〒430-0901 静岡県浜松市曳馬１丁目７番１３号（加藤ビル）	053-473-1271
岐阜営業所	〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅9丁目123－1（NTビル１F）	058-246-6752
北陸営業部	〒920-0024 石川県金沢市西念１丁目２番１１号	076-262-3211
金沢営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念１丁目２番１１号	076-262-3211
北陸特販営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念１丁目２番１１号	076-262-3211
富山営業所	〒939-8205 富山県富山市新根塚町２－１０－１１	076-425-5575
福井営業所	〒918-8231 福井県福井市問屋３丁目５０１番地	0776-26-8508
近畿営業部	〒538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜４丁目１９番３号	06-6915-7002
大阪営業所	〒538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜４丁目１９番３号	06-6915-7041
京都営業所	〒600-8107 京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町173番地（高橋第6ビル5F）	075-341-8151
神戸営業所	〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1番2号（共栄ビル３F）	078-321-1822
和歌山営業所	〒640-8323 和歌山県和歌山市太田４２１－２（ＯＥビル３F）	073-473-8090
姫路営業所	〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町１３５（姫路大同生命ビル５F）	0792-24-8860
沖縄営業所	〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖2丁目1番地2号（タバビル１F）	098-879-4916
中国営業部	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町9－21（スミトー広島ビル１F）	082-264-7600
岡山営業所	〒702-8045 岡山県岡山市海岸通２丁目５番８号	086-262-2271
広島営業所	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町9－21（スミトー広島ビル１F）	082-264-7600
中国特販営業所	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町9－21（スミトー広島ビル１F）	082-264-7600
福山営業所	〒721-0961 広島県福山市明神町２丁目１５番２０号	084-924-7196
山口営業所	〒754-0014 山口県吉敷郡小郡町高砂町3番26号（ナガオビル402号）	083-974-0303
四国営業部	〒760-0027 香川県高松市紺屋町９番地６（高松大同生命ビル７F）	087-823-9111
高松営業所	〒760-0027 香川県高松市紺屋町９番地６（高松大同生命ビル７F）	087-823-9111
松山営業所	〒790-0878 愛媛県松山市勝山町2丁目14番4号（朝日生命松山ビル）	089-945-8569
徳島営業所	〒770-0847 徳島県徳島市幸町２－１９（妙見ビル２F）	088-622-6261
高知営業所	〒780-0062 高知県高知市新本町1丁目12－5（ハマダビル１F）	088-875-7941
九州営業部	〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊１丁目４番３２号	092-413-2345
福岡営業所	〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊１丁目４番３２号	092-413-2345
北九州営業所	〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目17−1（畠中ビル３F）	093-522-1224
長崎営業所	〒854-0061 長崎県諫早市宇都町５－３０（向井不動産ビル102号）	0957-25-1160
大分営業所	〒870-0025 大分県大分市顕徳町3丁目1−16（アクセス21 116号）	097-533-8701
熊本営業所	〒862-0950 熊本県熊本市水前寺1丁目20番22号（水前寺センタービル5F）	096-384-1222
宮崎営業所	〒880-0842 宮崎県宮崎市青葉町８０番地２	0985-26-5908
鹿児島営業所	〒890-0052 鹿児島県鹿児島市上之園町21番地4（サンクチュアリー上之園３F）	099-254-8300
住機製品事業推進室（東京）	〒103-8425 東京都中央区日本橋本町２丁目７番１号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4803
住機製品事業推進室（大阪）	〒530-8210 大阪市北区堂島１－６－２０（堂島アバンザ２１F）	06-6452-6144
首都圏住建特販部	〒103-8425 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4850
近畿住建特販部	〒538-0035 大阪府大阪市鶴見区浜４丁目１９番３号	06-6915-7621
特販部（東京）	〒103-8425 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4796
特販部（大阪）	〒530-8210 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6231
マンション部（東京）	〒103-8425 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル3F）	03-3249-4826
マンション部（大阪）	〒530-8210 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6243
ビル建材部（東京）	〒103-8425 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル3F）	03-3249-4821
ビル建材部（大阪）	〒530-8210 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6245

'03. 07現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は　0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間:平日9:00～18:00(土・日・祝・年末年始・お盆は休み)

'03. 08. 01